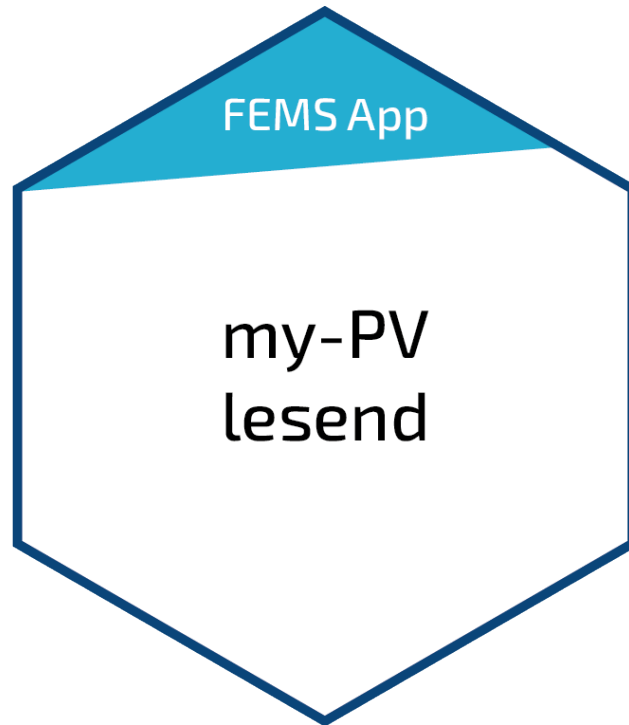




FEMS App my-PV lesend

Version:2025.7.1

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Installation der App	2
2.1. Eingabe der my-PV AC•Thor-9s-IP	2
2.1.1. IP aus den my-PV-Einstellungen	3
3. my-PV-Einstellungen	4
4. Kontakt	6

1. Einleitung

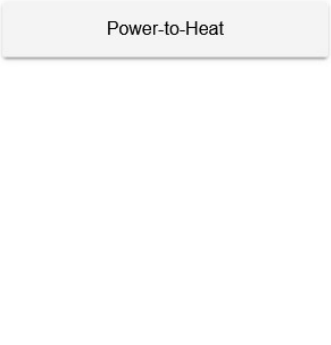
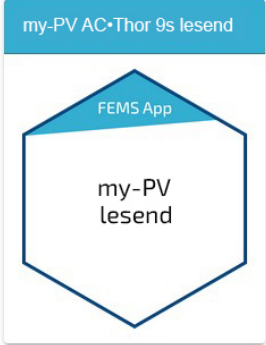
1. Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die »FEMS App my-PV lesend« entschieden haben. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen mitteilen, damit wir die Qualität unserer Produkte noch weiter verbessern können.

2. Installation der App

- Mit dieser Anleitung binden Sie die my-PV-Produkte AC•Thor 9s oder AC ELWA 2 ins EMS ein.
- Die allgemeine Vorgehensweise zur Installation einer FEMS App finden Sie [hier](#).
- Starten Sie im EMS-Online-Monitoring.

		1. Wählen Sie im EMS App Center unter der Kategorie "Power-to-Heat" die FEMS App my-PV lesend aus.
		2. Klicken Sie auf App installieren.

2.1. Eingabe der my-PV AC•Thor-9s-IP

Im Laufe der Installation muss die IP-Adresse des my-PV AC•Thor 9s oder AC ELWA 2 eingegeben werden.

MyPV AC•Thor 9s Lesend

Alias*

MyPV AC•Thor 9s Lesend

IP-Adresse*

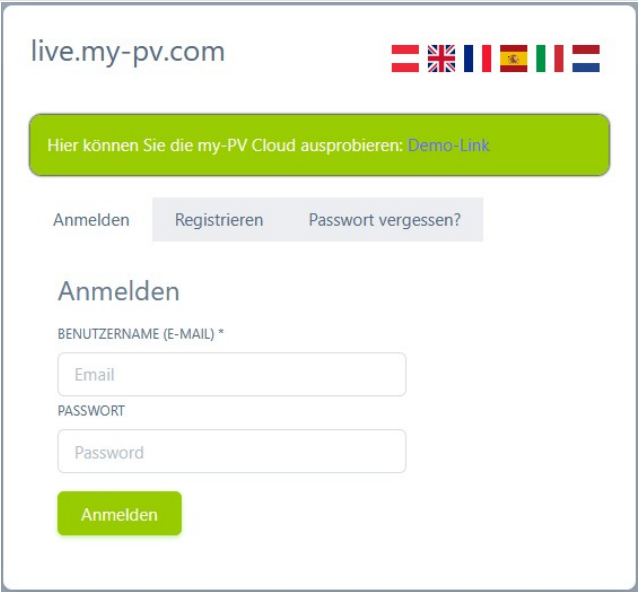
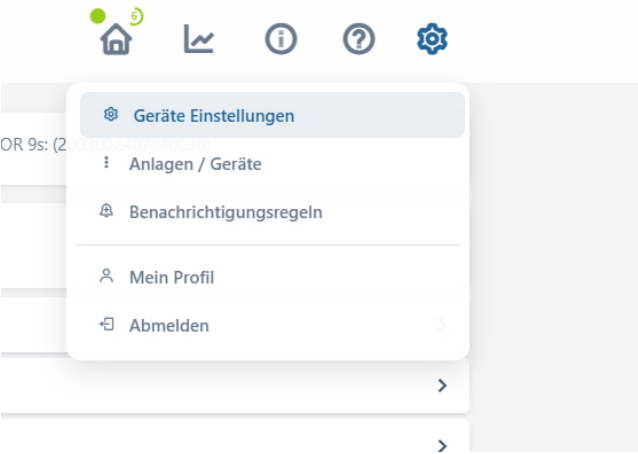
192.168.178.152

APP INSTALLIEREN



Die IP entnehmen Sie den my-PV-IP-Einstellungen (s. unten) oder den Einstellungen Ihres Routers.

2.1.1. IP aus den my-PV-Einstellungen

	1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die my-PV-Weboberfläche ein.
	2. Klicken Sie oben rechts oben auf das Zahnrad-Symbol. 3. Klicken Sie auf Geräte Einstellungen.
	4. Klicken Sie dann auf Erweiterte Einstellungen.
5. Klappen Sie dann das Menü IP Einstellungen auf:	

IP Einstellungen

MAC Adresse [redacted]

Aktuelle IP Adresse 192.168.178.152

Aktuelle Subnetz Maske 255.255.255.0

Aktuelles Gateway 192.168.178.1

Aktueller DNS 192.168.178.1

DHCP-Modus ☒ DHCP ☐ Statische IP

Ⓢ Statische IP Adressen nur verwenden, wenn du mit Netzwerk-Administration vertraut bist.

Speichern

3. my-PV-Einstellungen

	1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die my-PV-Weboberfläche ein.
	2. Klicken Sie oben rechts oben auf das Zahnrad-Symbol. 3. Klicken Sie auf Geräte Einstellungen und klappen Sie dann das Menü Steuerungs-Einstellungen auf.

Steuerungs-Einstellungen

TIPP

Für viele Ansteuerungs-Typen gibt es eigene Anleitungen zu den erforderlichen Einstellungen.
Nähere Informationen finden sie [hier](#).

Ansteuerungs-Typ

Fenecon FEMS Manual

⊕ AC-THOR Nummer > 1: nur 'Slave' einstellbar.

IP Adresse der Ansteuerung

192168178131

Geräte ID

1

Geräte Port

502

Status Ansteuerung

Conn. to Adj.Modbus
P=-22530

Zeitablauf Ansteuerung

10s

Zielwert der Regelung

-200W

⊕ Negativer Wert bedeutet Einspeisung. Verändern Sie diesen Wert nur, wenn Sie mit der Regelungsstrategie vertraut sind - siehe Hilfe für weitere Details.

Intervall-Zielwert:

☒ Aus

☐ Ein

⊕ Intervall-Zielwert: Wenn aktiv, wird im eingestellten Zeitfenster ein anderer Zielwert der Regelung verwendet.

Sperre Start / Stop Stunde

00

Speichern

4. Wählen Sie als *Ansteuerungs-Typ* **Fenecon EMS Manual** aus.

5. Tragen Sie als *IP-Adresse der Ansteuerung* die DHCP-zugewiesene **IP-Adresse des EMS** ein.



Die IP-Adresse des EMS ist in der Netzwerkkonfiguration **im Online-Monitoring unter Einstellungen** oder Ihren Router-Einstellungen zu finden.



Die IP-Adresse des EMS sollte im Router auf **Diesem Netzwerkgerät immer dieselbe IPv4-Adresse zuweisen** eingestellt sein.

6. Stellen Sie bei *Geräte-ID* **1** und bei *Geräte-Port* **502** ein.

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Einrichtung ist damit abgeschlossen.

4. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Symphon-E Service

Telefon Service: +49 (0) 371 45 85 68 - 100

E-Mail Service: symphon-e@heckert-solar.com